


Вход в WEB-интерфейс


1. Подключите Коммутатор F-812 к компьютеру. Ethernet-кабель одним концом вставьте в сетевую карту компьютера, другим в любой порт коммутатора, например, в порт №1:




2. В режиме Администратора откройте «**Параметры**» Windows в меню «**ПУСК**»:

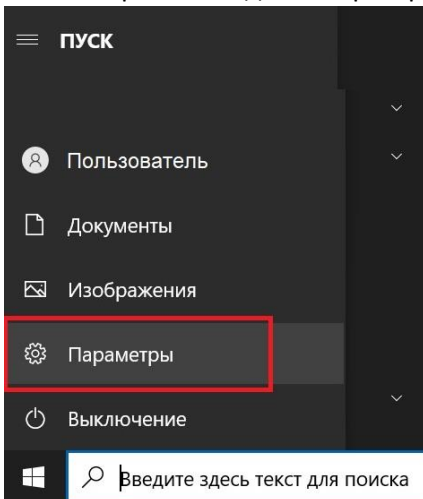

3. Выберите «**Сеть и Интернет**»:

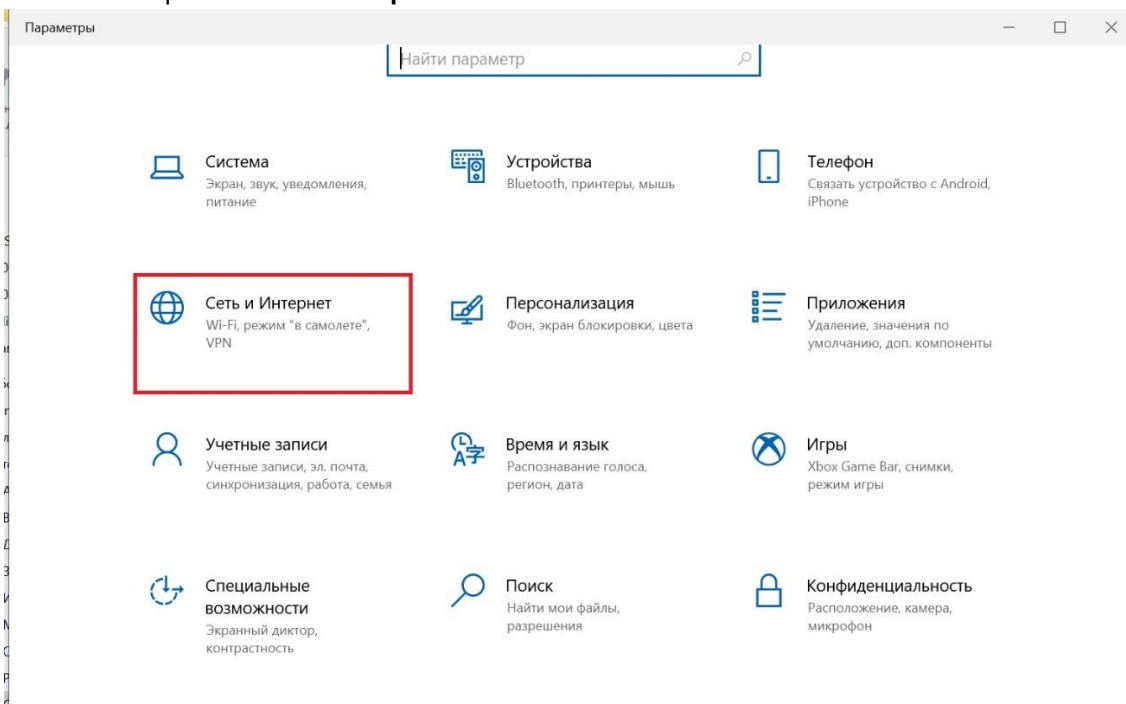


4. Выберите «Ethernet» -> «Центр управления сетями и общим доступом»

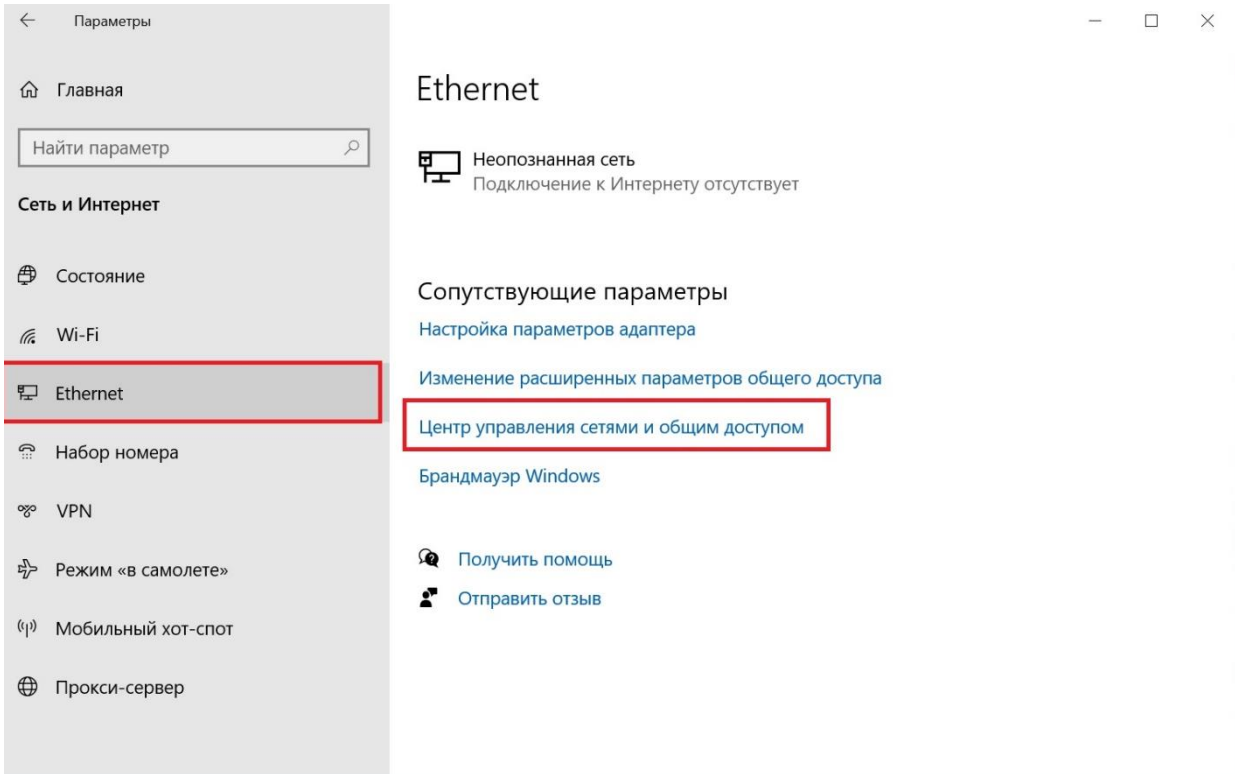


5. Выберите Ethernet-соединение с коммутатором:




6. Откройте свойства соединения:

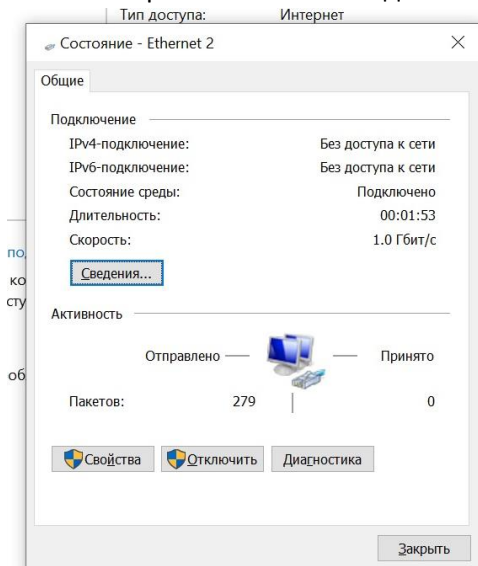

7. Выберите пункт «TCP/IPv4» и откройте его свойства:

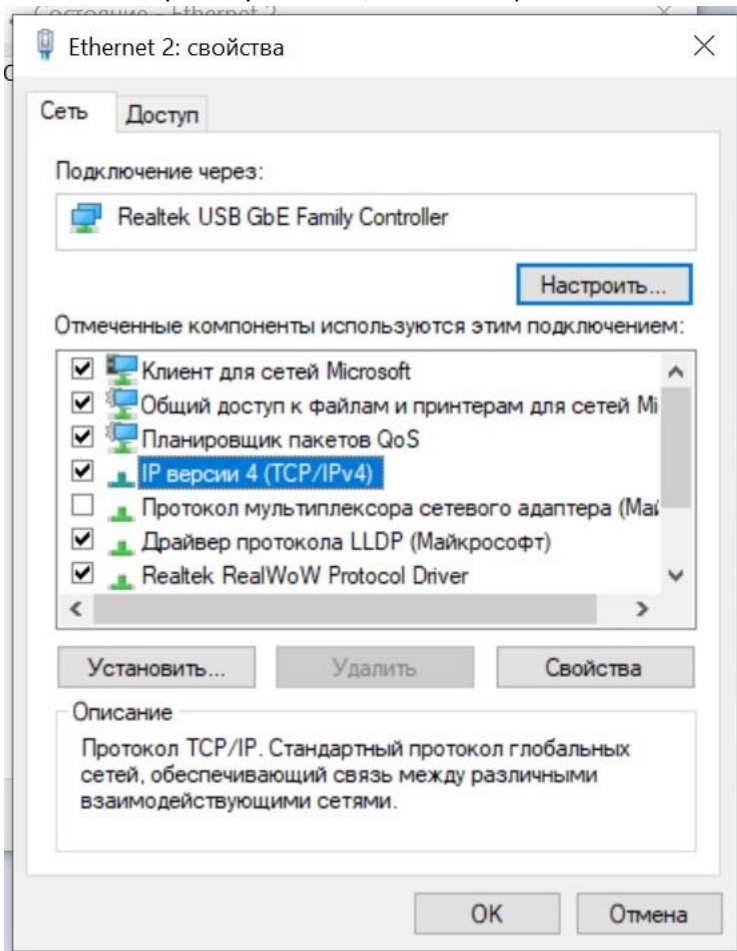


8. Задайте IP-адрес и маску подсети. Адрес должен быть в той же подсети, что и коммутатор, то есть: 192.168.1.XXX («XXX» - любое число в диапазоне от 1 до 254, кроме 200. Адрес 192.168.1.200 имеет сам коммутатор). Пусть, например, адрес будет 192.168.1.5. Сохраните настройки.

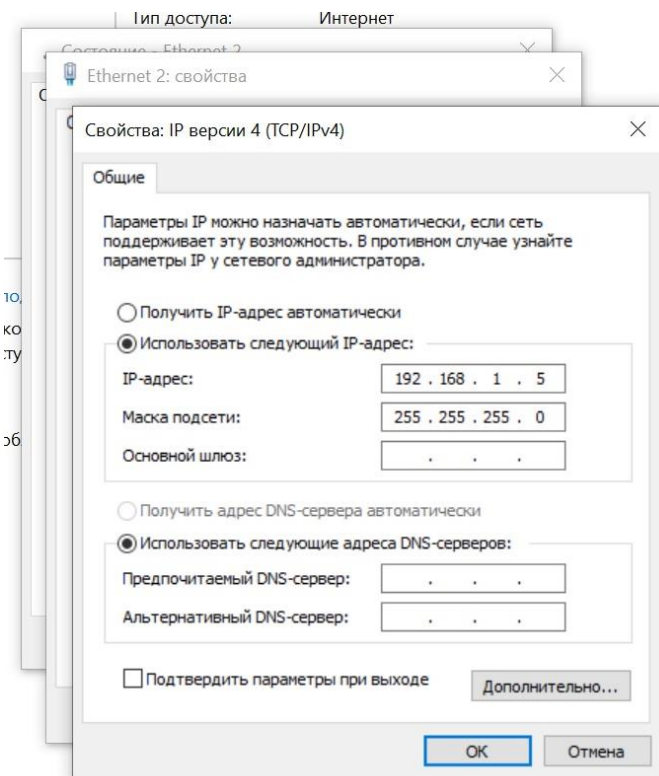


9. Далее, войдите в Internet-браузер и введите IP-адрес коммутатора: 192.168.1.200



10. Должно появиться меню входа в WEB-интерфейс коммутатора. Введите логин и пароль (заводские установки: Username: **admin**, Password: **admin**):

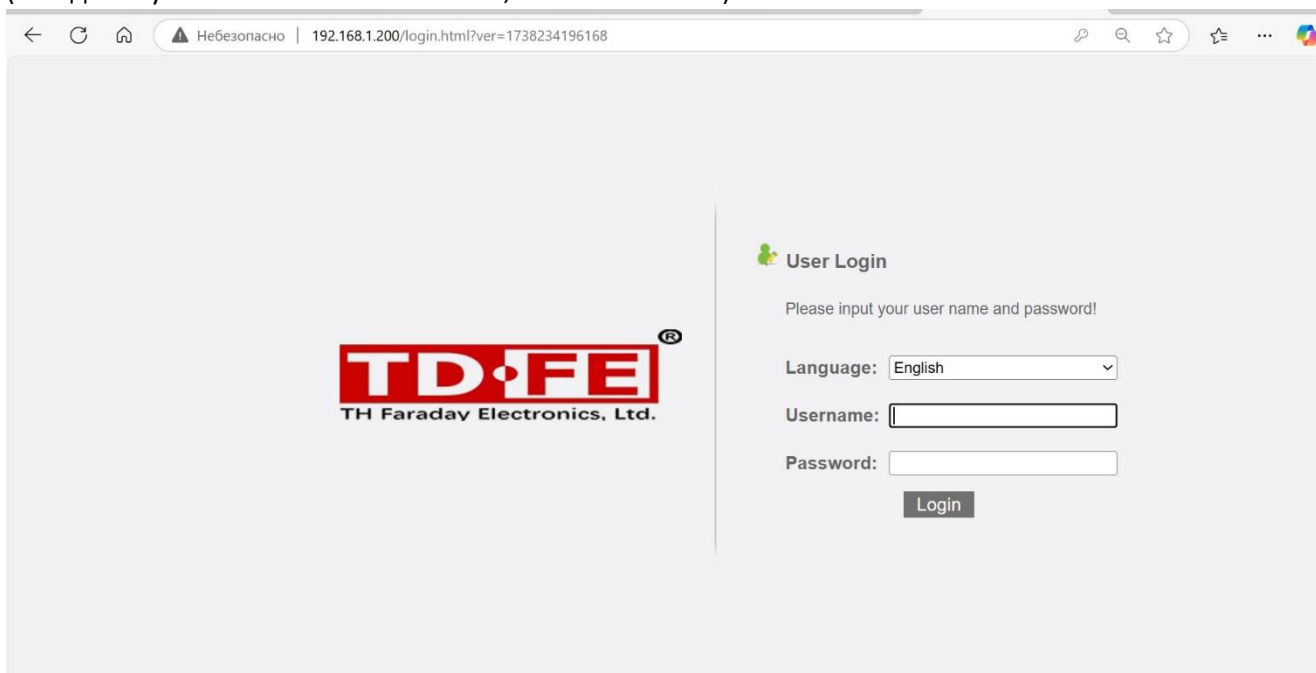

После ввода корректного пароля должна появиться начальная страница WEB-интерфейса:

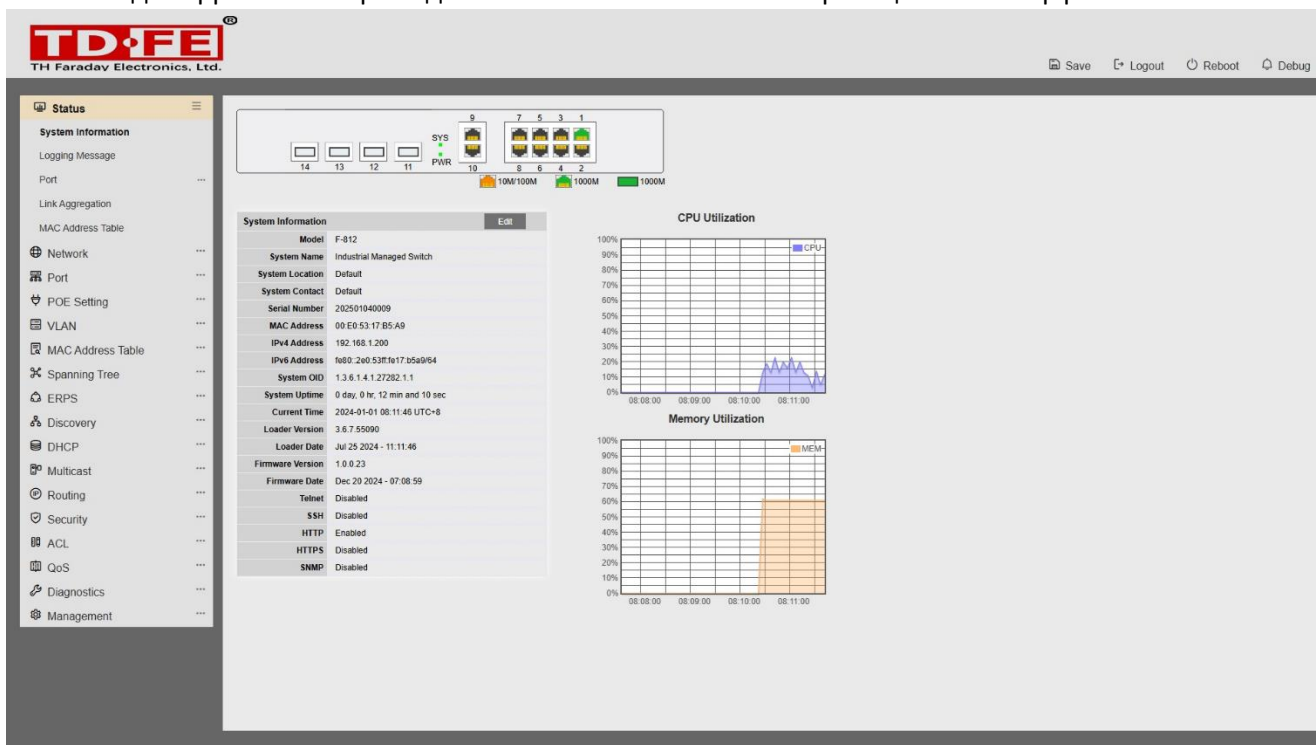

Включение/выключение функции Watchdog

1. Войдите в WEB-интерфейс коммутатора F-812. Выберите пункт меню: «POE Port Setting»
Отметьте галочками необходимые порты и нажмите кнопку «Edit»

The screenshot shows the TD·FE web interface. The left sidebar has 'POE Setting' selected, with 'POE Port Setting' highlighted. The main content area displays 'System info' and a 'Port Setting Table'.

System info:

- System Power(W): 2.65
- System Temperature(C): 32
- Refresh Rate: None, 5 sec, 10 sec, 30 sec

Port Setting Table:

Entry	Port	PortEnable	Status	Type	Level	Actual Power(W)	Voltage(V)	Current(mA)
<input checked="" type="checkbox"/>	1 GE1	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	2 GE2	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	3 GE3	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	4 GE4	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	5 GE5	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	6 GE6	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	7 GE7	Enabled	Off	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	8 GE8	Enabled	On	AT	4	2.65	50	53

An 'Edit' button is located below the table.

2. Выберите «Enable» напротив пункта «WatchDog» для включения функции или «Disable» для отключения функции.

The screenshot shows the 'Edit Port Setting' dialog box. The 'Port' is set to 'GE1-GE8'. The 'PortEnable' and 'WatchDog' options are both set to 'Enable'.

Edit Port Setting:

- Port: GE1-GE8
- PortEnable: Enable, Disable
- WatchDog: Enable, Disable

'Apply' and 'Close' buttons are at the bottom.